

Il modulo **Verifiche Idrauliche** è un software indipendente dell'ambiente EdilStudio Idraulica.

Il modulo raccoglie diversi tipo di calcolo divisi per le seguenti categorie:

- Moto uniforme a pelo libero;
- Moto permanente a pelo libero (Profili di corrente);
- Moto in pressione;
- Bacini;
- Impianti di sollevamento;
- Idraulica stradale;
- Impianti di depurazione.

Quando si crea un nuovo modello o se ne apre uno esistente l'albero di progetto si presenta come riportato in figura.

Da ogni nodo si accede a delle liste che elencano tutte le schede dello stesso tipo. Dalla lista è possibile creare una nuova scheda di calcolo del tipo corrispondente utilizzando il comando "Nuovo" associato al menù della lista.

E' possibile assegnare ad ogni scheda un nome univoco e pertanto è possibile avere nello stesso file di progetto più schede di un determinato tipo di calcolo.

In questo modo è possibile includere in un singolo file tutte le verifiche idrauliche di ogni tipo fatte nel tempo, anche associate a progetti diversi, in modo da avere una posizione centralizzata in cui memorizzare e confrontare tutte le verifiche eseguite.

#### MOTO UNIFORME A PELO LIBERO

Il raggruppamento del calcolo di moto uniforme consente di eseguire il progetto, la verifica e la scala di deflusso delle seguenti sezioni idrauliche:

- Circolare
- Ovoidale
- Ribassata
- Rettangolare
- Trapezia
- Scatolare
- Banchina e savanella
- Sezione generica

Ad ogni nodo corrisponde una lista associata che elenca le rispettive sezioni disponibili nel progetto.

Utilizzando il comando “Proprietà” della lista è possibile visualizzare la scheda delle proprietà di ogni singola sezione.

esempio.Sezione circolare(1)

	Nome	Diametro	Scabrezza	Qmax	Pendenza
▶	1	0.32	90	0.14	1

Home Risorse Lista VerldrUniformePeloLiberoCirc

 Nuovo
  Elimina
  Opzioni
  Visualizza
  Modifica
  Default
  Cerca
  Help
  Disabilita
  Filtri
  Verifiche

Generale
 Filtri
Azioni

esempio.VerIdrUniformePeloLiberoCirc (1/1)

<b>A) Generale</b>	
Nome	1
<b>B) Sezione</b>	
Tipologia	PVC-UNI1401-SN2-DN315
Diametro	0.32
Altezza totale	0.32
<b>C) Tratto</b>	
Pendenza	1
Scabrezza	90
Formula	Gauckler-Strickler
Qmax	0.14
<b>D) Verifica</b>	
Tirante idrico	0.26
Portata	0.1314
Velocità	1.9

**Pendenza**  
Pendenza [%]

[0.01;100]

Il nome della sezione idrica deve essere univoco per ogni tipologia di sezione.

Nella sezione "Sezione" è possibile utilizzare una sezione disponibile nell'archivio delle tipologie oppure impostare i parametri direttamente sulla scheda.

Nella sezione "Tratto" va impostata la pendenza e la scabrezza della sezione e si può visualizzare la portata massima.

Nella sezione "Verifica" impostando un valore del tirante idrico verrà visualizzata la relativa portata e viceversa.

Il valore della velocità verrà sempre calcolato indipendentemente.

## MOTO PERMANENTE A PELO LIBERO

esempio.VerIdrPermanentePeloLiberoCirc (1/1)

<b>A) Generale</b>	
Nome	1
<b>B) Sezione</b>	
Diametro	0.6
<b>C) Tratto</b>	
Pendenza	1
Scabrezza	90
Formula	Gauckler-Strickler
<b>D) Verifica</b>	
Portata	0.5
Portata massima	0.77
Altezza di moto uniforme	0.37
Altezza di stato critico	0.46
Tipo di alveo	ALVEO A FORTE PENDENZA
<b>E) Profilo</b>	
Tirante idrico iniziale	0
Lunghezza	100

**Pendenza**  
Pendenza [%]

[0.01;100]

Il raggruppamento del moto permanente consente di calcolare il profilo di corrente della sezione circolare e rettangolare.

Ad ogni nodo corrisponde una lista associata che elenca le rispettive sezioni disponibili nel progetto.

Utilizzando il comando "Proprietà" della lista è possibile visualizzare la scheda delle proprietà di ogni singola sezione.

Il nome della sezione idrica deve essere univoco per ogni tipologia di sezione.


Nella sezione "Sezione" occorre impostare i parametri della geometria della sezione idrica.

Nella sezione "Tratto" va impostata la pendenza e la scabrezza e la formula della sezione idrica.

Nella sezione “Verifica” occorre immettere la portata di progetto in modo da visualizzare i valori di moto uniforme in funzione della portata immessa.

Nella sezione “Profilo”, immettere il tirante idrico iniziale o finale (funzione del tipo di profilo) e la lunghezza del profilo.

Utilizzando il comando “Risultati” dal menù associato alla scheda si procede con l’elaborazione del profilo e la visualizzazione dei risultati.

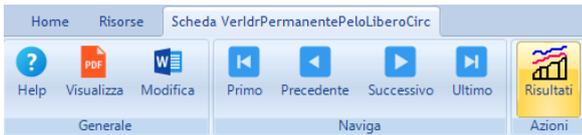


Nella lista sono riportati i valori del tirante idrico h dal valore iniziale impostato fino al moto uniforme o allo stato critico (a seconda del tipo di profilo di corrente instaurato nel tratto).

	h	H	DH	J	Jm	DS	S	M
▶	0.2	0.2	0	0.084288	0.084288	0	0	0.32
	0.21	0.21	-0.2238	0.070065	0.077177	3.33	3.33	0.3
	0.22	0.22	-0.1845	0.058843	0.064454	3.39	6.72	0.28
	0.23	0.23	-0.1532	0.049884	0.054363	3.45	10.17	0.27
	0.24	0.24	-0.1281	0.042657	0.04627	3.53	13.71	0.25
	0.25	0.25	-0.1076	0.036769	0.039713	3.62	17.33	0.24
	0.26	0.26	-0.0909	0.03193	0.03435	3.73	21.06	0.23
	0.27	0.27	-0.0771	0.027921	0.029925	3.87	24.93	0.22
	0.28	0.28	-0.0655	0.024573	0.026247	4.03	28.96	0.21
	0.29	0.29	-0.0559	0.021758	0.023165	4.25	33.21	0.2
	0.3	0.3	-0.0478	0.019376	0.020567	4.52	37.73	0.2
	0.31	0.31	-0.0408	0.017349	0.018363	4.88	42.61	0.19
	0.32	0.32	-0.035	0.015614	0.016481	5.39	48.01	0.19
	0.33	0.33	-0.0299	0.01412	0.014867	6.14	54.15	0.18
	0.34	0.34	-0.0255	0.01283	0.013475	7.35	61.49	0.18
	0.35	0.35	-0.0217	0.011709	0.012269	9.58	71.08	0.17
	0.36	0.36	-0.0185	0.010732	0.011221	15.12	86.2	0.17

## MOTO IN PRESSIONE

Il raggruppamento prevede un singolo nodo relativo al calcolo delle perdite di tubazioni in pressione. Dal nodo si accede ad una lista e da lì è possibile creare nuove verifiche con il comando “Nuovo” posto nel menù associato alla scheda.

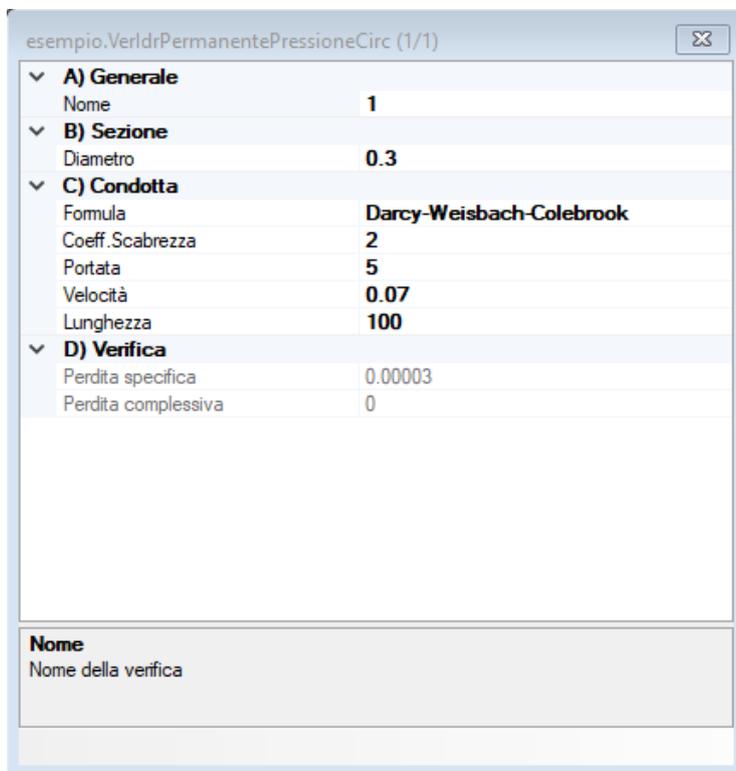

esempio.VeridrPermanentePressioneCirc (1/1)	
▼ A) Generale	
Nome	1
▼ B) Sezione	
Diametro	0.3
▼ C) Condotta	
Formula	Darcy-Weisbach-Colebrook
Coeff. Scabrezza	2
Portata	5
Velocità	0.07
Lunghezza	100
▼ D) Verifica	
Perdita specifica	0.00003
Perdita complessiva	0

**Nome**  
Nome della verifica

La scheda delle proprietà è riportata nell'immagine al lato.

Impostato il diametro della condotta, la formula, scabrezza, la portata e la lunghezza, verranno calcolate la perdita specifica per unità di lunghezza e la perdita complessiva di tutto il tratto di condotta.

## BACINI

Il raggruppamento consiste di due nodi:

- Calcolo portate di piena: consente di calcolare le portate di piena di bacini imbriferi con il metodo razionale e le varie formule esistenti in letteratura (Giandotti, Ventura, Pasini, etc...)
- Volume di laminazione per trasformazioni: consente di calcolare il volume necessario per rispettare il criterio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni antropiche.

Da entrambi i nodi si accede a delle liste e dalle stesse con il comando nuovo è possibile creare nuove schede del tipo desiderato. Di seguito si riportano le due tipologie di schede di calcolo.

esempio.CalcPortataBacino

<b>A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
Metodo di calcolo	Giandotti
<b>B) Bacino</b>	
Area	1
Coeff. di afflusso	0.3
Dislivello medio	50
Lunghezza asta principale	1
Tempo di convazione	0.97
<b>L) Legge di pioggia</b>	
Coeff. a	62
Coeff. n	0.5
<b>R) Risultati</b>	
Intensità di pioggia	62.88
Portata	5.2398

**Nome**  
Nome

La scheda della portata bacino prevede quattro sezioni. Nella prima **“Generale”** oltre al nome univoco ed alla descrizione e possibile indicare la formula di calcolo utilizzato. Nella sezione **“Bacino”** è necessario impostare le informazioni relative al bacino stesso. Le informazioni richieste potrebbero cambiare in funzione della formula di calcolo.

Nella sezione **“Legge di pioggia”** indicare i parametri a ed n.

Nella sezione **“Risultati”** verranno immediatamente calcolati, a seguito della variazione di qualsiasi parametro, l'intensità di pioggia e la portata massima stimata nella sezione di chiusura del bacino.

La scheda della invarianza consente di definire lo stato del territorio **“ante operam”** e quello **“post operam”** in modo da poterne calcolare le differenze e calcolare il volume minimo di laminazione da prevedere per garantire la compatibilità idrologica e idraulica.

esempio.CalcInvarianza

<b>A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
Superficie territoriale	10000
Trasformazione significativa	No
<b>B) Stato ante operam</b>	
Aree impermeabili	5000
Aree permeabili	5000
<b>C) Stato post operam</b>	
Aree impermeabili	1000
Aree permeabili	2000
<b>D) Indici di trasformazione area</b>	
Aree oggetto di trasformazione	0
Aree inalterate	4000
<b>E) Vasca di laminazione</b>	
Volume minimo specifico	-16.88
Volume minimo	-16.88
Volume di progetto	0
Verifica	Si
<b>F) Tubazione di scarico</b>	
Portata ammissibile	10
Battente massimo	0
Portata massima	0
Diametro massimo	0
Diametro di progetto	0
Portata scaricata	0
Verifica	No

**Nome**  
Nome

## IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Il raggruppamento prevede un singolo nodo relativo al dimensionamento di un pozzetto di sollevamento fognario.

La scheda consente di determinare il volume del pozzetto di accumulo al servizio di un sollevamento fognario in funzione delle portate in arrivo e le portate sollevate, evitando di superare il valore massimo di attacchi/stacchi che la pompa può sopportare ogni ora.

La sezione **“Generale”** consente di definire un nome e una descrizione del calcolo utilizzabili nel documento di stampa.

esempio.CalcSollevamentoFogna	
▼ <b>A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
▼ <b>B) Adduzione</b>	
Dotazione idrica	350
Numero di abitanti	250
Coefficiente di punta	1.5
Coefficiente di riduzione per perdite	0.8
Portata di punta	2
▼ <b>C) Vasca di accumulo</b>	
Volume utile	0.68
Tempo di riempimento	6 min
Tempo di svuotamento	11 min
▼ <b>D) Pompa</b>	
Potenza	0
Numero massimo di attacchi/stacchi	4
Prevalenza	70
Portata	3
Attacchi/stacchi effettivo	3.53
▼ <b>E) Condotta di mandata</b>	
Diametro tubazione	600
Dislivello	70
Perdite distribuite	0
Perdite concentrate	0
Lunghezza tubazione	0
Velocità	0.01
<b>Nome</b>	
Nome	

La sezione **“Adduzione”** determina l'afflusso al sollevamento, che può essere calcolato con il pulsantino (...) presente nella proprietà portata di punta (se avete impostato gli altri parametri) oppure impostato in modo fisso; inoltre una volta modificato il valore della portata di punta viene assegnato al valore della portata della pompa un valore convenzionale pari a  $1.5 \cdot Q_p$

La sezione **“Vasca di accumulo”** consente di calcolare automaticamente con il pulsantino di calcolo (...) il volume utile oppure assegnarlo e stimare i tempi di riempimento e svuotamento

La sezione **“Pompa”** fissata la potenza della pompa è noto il numero di attacchi massimi orari e pertanto cambierà il valore del volume da assegnare; analogamente se si vorrà aumentare la portata della pompa si dovrà anche correggere il volume assegnato

La sezione **“Condotta di mandata”** fissato il diametro e la lunghezza della tubazione, il dislivello geodetico e le perdite concentrate

verranno calcolate anche le perdite distribuite che determineranno la prevalenza totale della pompa. Per la scelta della pompa si dovrà dunque fare riferimento alla portata, prevalenza e alla potenza stabilite.

## IDRAULICA STRADALE

Il raggruppamento consiste nelle seguenti schede di calcolo:

- Calcolo del deflusso stradale
- Portata in cunetta triangolare

- Verifica caditoia a griglia
- Verifica caditoia a bocca di lupo


esempio.CalcDeflussoStradale

<b>▼ A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
Intensità di pioggia	65
<b>▼ B) Tronco stradale</b>	
Lunghezza tronco	100
Larghezza falda stradale	8
Pendenza longitudinale	1
Pendenza trasversale	2.5
<b>▼ C) Deflusso</b>	
Portata	14.44
Altezza velo liquido	2.31

**Nome**  
Nome


La scheda “Deflusso Stradale” consente di calcolare il deflusso di acqua di un tronco di strada nota la sua geometria di lunghezza e larghezza e con pendenze (longitudinale e trasversale) assegnate.

Viene calcolata sia la portata, espressa in l/s, sia l'altezza del velo liquido in mm.

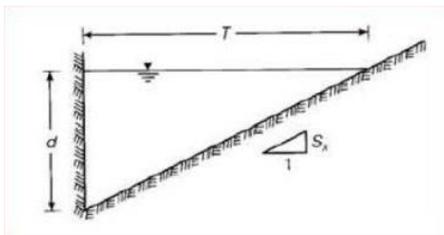

La scheda “Cunetta stradale triangolare” consente di calcolare il deflusso di una cunetta triangolare a semplice o doppia pendenza.

Nota la geometria (larghezze e altezze) ed il coeff. di scabrezza della formula di Gauckler-Strickler è possibile una volta assegnate pendenza e tirante idrico calcolare il deflusso.

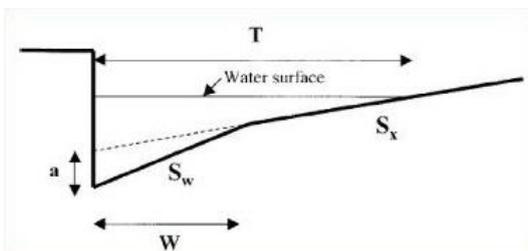


eempio.CalcCunettaStradaleTriangolare

<b>▼ A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
<b>▼ B) Sezione</b>	
Tipo	semplice
Larghezza	0.3
Altezza	0.5
Ks	70
<b>▼ C) Progetto</b>	
Pendenza	1
Tirante idrico	0.4
<b>▼ D) Risultati</b>	
Velocità	1.02
Portata	48.83

**Nome**  
Nome

La scheda "Caditoia griglia" consente di calcolare l'efficienza di una caditoia a griglia.

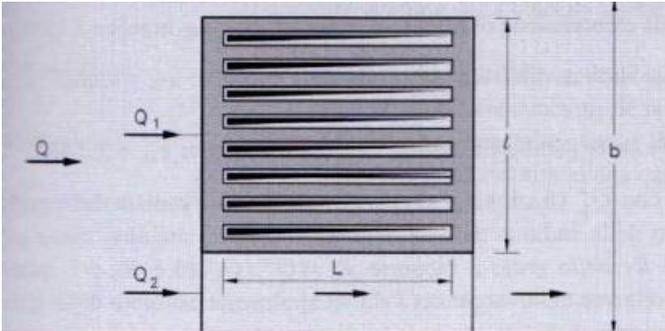

Innanzitutto definire le caratteristiche della corrente in arrivo alla cunetta. La portata, espressa in l/s è quella che si vuole intercettare, ma il valore della velocità e del tirante idrico sono essenziali per calcolare la lunghezza longitudinale  $L$  necessaria per intercettare l'intera portata.

Definire la larghezza della griglia che sarà contenuta in quella massima della cunetta. Chiaramente più sarà inferiore alla larghezza della cunetta meno riuscirà ad intercettare tutta la portata.

esempio.CalcCaditoiaGriglia

<b>A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
<b>B) Corrente in arrivo alla cunetta</b>	
Portata	0
Velocità corrente	0
Tirante idrico	0
<b>C) Geometria caditoia a griglia</b>	
Larghezza cunetta	0.3
Larghezza griglia	0.3
Lunghezza griglia	0.5
Rapporto Ae/A	0
Posizione	in direzione della corrente
Marciapiede	No
Pendenza griglia	1
<b>D) Risultati</b>	
Efficienza parziale	100
Efficienza totale	100
Portata	0

Nome  
Nome


Impostare le caratteristiche della griglia come il rapporto  $A_e/A$ , la direzione, la presenza del marciapiede e la pendenza.

Successivamente, utilizzare il pulsante di calcolo per determinare la lunghezza necessaria che dovrebbe avere la griglia, lunghezza che è possibile anche aumentare.

A questo punto risulterà nota l'efficienza e la portata che effettivamente riuscirebbe a smaltire la caditoia.

La scheda "Caditoia bocca di lupo" consente di calcolare l'efficienza di una caditoia a bocca di lupo.

Innanzitutto definire le caratteristiche della corrente in arrivo alla cunetta. La portata, espressa in l/s è quella che si vuole intercettare, ma il valore della velocità e del tirante idrico sono essenziali per calcolare la lunghezza longitudinale L necessaria per intercettare l'intera portata.

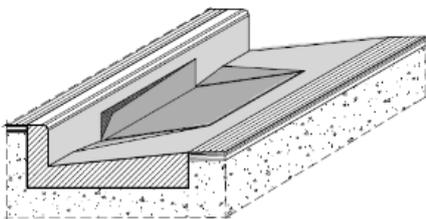

Definire la larghezza della bocca che sarà contenuta in quella massima della cunetta.

Chiaramente più sarà inferiore alla

larghezza della cunetta meno riuscirà ad intercettare tutta la portata.

Impostare le caratteristiche della bocca in particolare il valore della eventuale depressione e del dislivello.

Successivamente, utilizzare il pulsante di calcolo per determinare la lunghezza necessaria che dovrebbe avere la bocca, lunghezza che è possibile anche aumentare.

A questo punto risulterà nota l'efficienza e la portata che effettivamente riuscirebbe a smaltire la caditoia.

esempio.CalcCaditoiaBoccaDiLupo

<b>A) Generale</b>	
Nome	1
Descrizione	
<b>B) Corrente</b>	
Velocità corrente	1
Tirante idrico	0.5
<b>C) Geometria</b>	
Larghezza cunetta	0.6
Larghezza griglia	0.4
Pendenza cunetta	0.01
Lunghezza griglia	30
Depressione	0
Dislivello	0.2
<b>D) Risultati</b>	
Efficienza parziale	94.66
Portata	0.15

**Depressione**  
Eventuale depressione  
Se non esistente d=0

[m] d

## IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Il raggruppamento consiste nelle seguenti schede di calcolo:

- Grigliatura
- Dissabbiatura

La scheda consente di effettuare il dimensionamento di una sezione di grigliatura di un impianto di depurazione.

La scheda si articola nelle seguenti sezioni:

### SEZIONE INGRESSI

Riporta tutti i parametri di carico come impostati nella scheda impianto:

Portata media: riporta la portata media

Portata massima: riporta la portata massima ammessa alla grigliatura

### SEZIONE ADDUZIONE

La tipologia del canale di adduzione alla grigliatura va assegnata nella lista Collettori al collettore di Arrivo

(oppure dalla vista grafica dello Schema Impianto, selezionando il collettore di Arrivo con un doppio click).

C) Ingressi	
Portata media	0
Portata massima	0
E) Adduzione	
Diametro	0
Pendenza di calcolo	0
Portata massima tubo	0
Velocità alla Qmax	0
Tirante alla Qmax	0
Velocità alla Qmedia	0
Tirante alla Qmedia	0
G) Griglia	
Interasse piattine	0
Spessore piattine	0
Larghezza del canale	0
Velocità massima	0
Efficienza	0
Area utile	0
Sezione effettiva	0
Tirante senza perdite	0
Perdita per griglia pulita	0
Tirante effettivo	0
Intasamento griglia	0
Tirante a griglia sporca	0
V) Verifiche	
Qmax	-
Vmax	-
hmax	-

**V) Verifiche**

[mc/h] Qmedia

Diametro: riporta il diametro della tubazione impostata nei collettori

Pendenza: riporta la pendenza della tubazione impostata nelle condotte

Portata massima tubo: riporta la portata massima del tubo

Velocità alla Qmax: calcola la velocità di arrivo del liquame alla portata massima in m/s

Tirante alla Qmax: calcola il tirante di arrivo del liquame alla portata massima in cm

Velocità alla Qmedia: calcola la velocità di arrivo del liquame alla portata media in m/s

Tirante alla Qmedia: calcola il tirante di arrivo del liquame alla portata media in cm

---

## SEZIONE GRIGLIA

Consente di impostare la geometria della griglia:

Interasse piattine: consente di impostare l'interasse delle piattine

Spessore piattine: consente di impostare lo spessore delle piattine

Larghezza del canale: consente di impostare la larghezza del canale

Velocità massima: consente di impostare la velocità massima di attraversamento della griglia

Efficienza: calcola l'efficienza della griglia

Area utile: calcola l'area utile della griglia

Sezione effettiva: calcola la sezione effettiva della griglia

Tirante senza perdite: calcola il valore del tirante in condizione di griglia pulita

Perdite per griglia pulita: calcola il valore delle perdite in condizione di griglia pulita

Tirante effettivo: calcola il valore del tirante effettivo

Intasamento griglia: consente di impostare il valore in % dell'intasamento della griglia

Tirante a griglia sporca: calcola il valore del tirante in condizione di griglia sporca

---

## SEZIONE VERIFICHE

Riporta lo stato delle verifiche del comparto di grigliatura:

Qmax: verifica della portata massima dell'adduzione

Vmax: verifica della velocità massima dell'adduzione

hmax: verifica del tirante massimo dell'adduzione ( $\leq 90\% H_{tot}$ )

Vmin: verifica della velocità minima dell'adduzione

hmin: verifica del tirante minimo dell'adduzione ( $\geq 20\% H_{tot}$ )

Griglia pulita: verifica della griglia in condizione pulite

Griglia sporca: verifica della griglia in condizione sporche